


Model No. **TH-75BFE1J TH-75BQE1W**
TH-65BFE1J TH-65BFE1W

リモコンセンサーの設定と動作範囲

Settings and operating range of the remote control sensor.


Réglages et portée de fonctionnement du capteur de la télécommande.

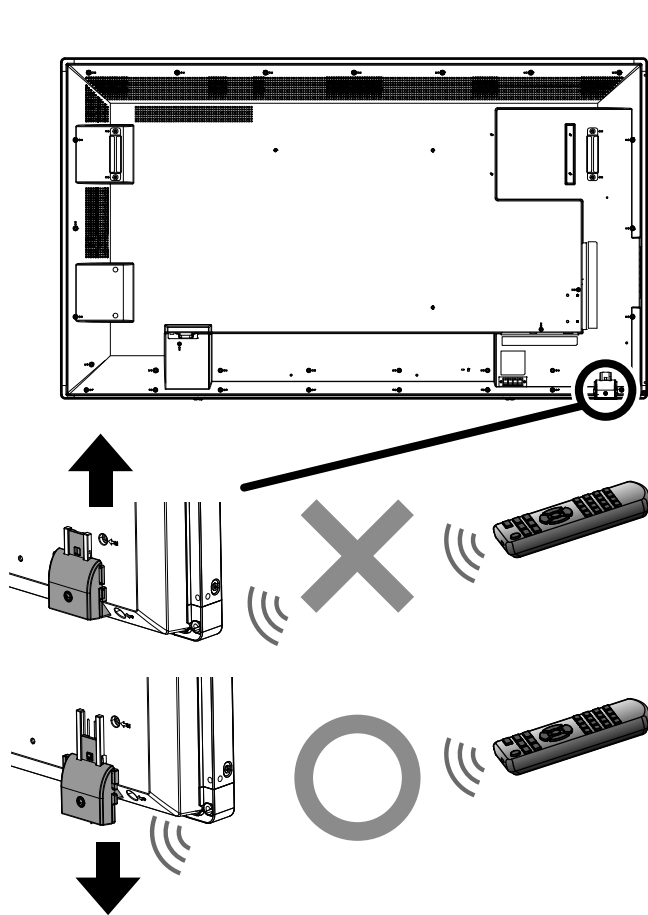

リモコン操作時は、ディスプレイのリモコンセンサーボックスを引きだしてください。

When using the remote controller, please pull out the remote control sensor box of the display.

Lors de l'utilisation de la télécommande, veuillez tirer le boîtier de capteur de la télécommande sur l'écran vers le bas.

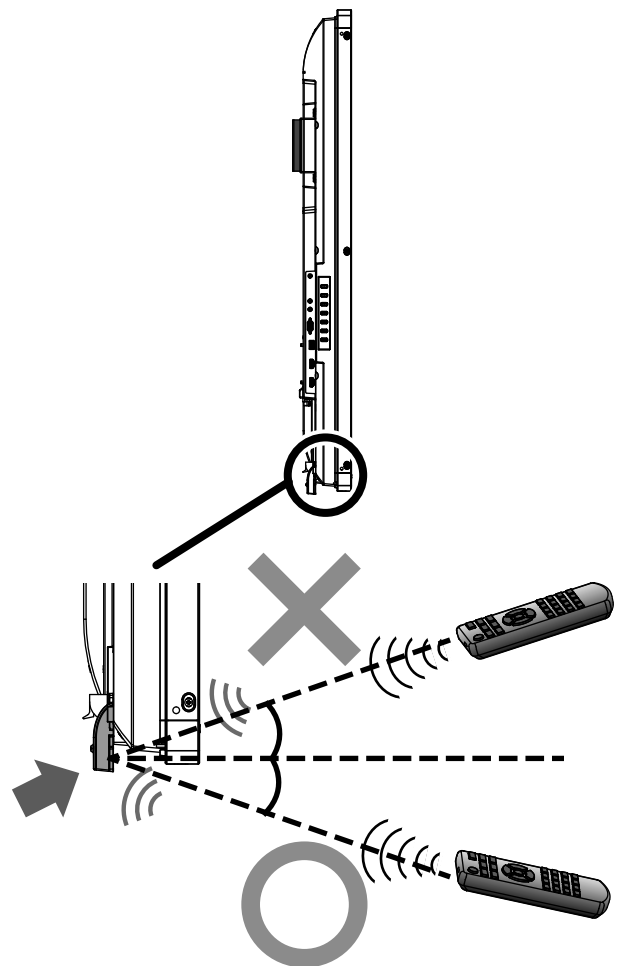

リモコン操作時は、リモコンセンサーを見通せる方向から、リモコンをリモコンセンサー部へ向けて操作してください。

When using the remote controller, please operate the remote controller toward the remote control sensor from the direction that you can see the remote control sensor.

Lors de l'utilisation de la télécommande, veuillez pointer la télécommande vers le capteur selon un angle permettant la visibilité du capteur.