


●外形寸法図

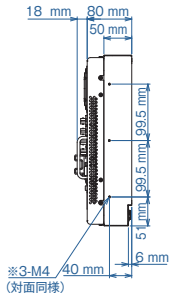

※部で使用するねじは
筐体表面から
長さ8mm以下のものを
使用ください。

