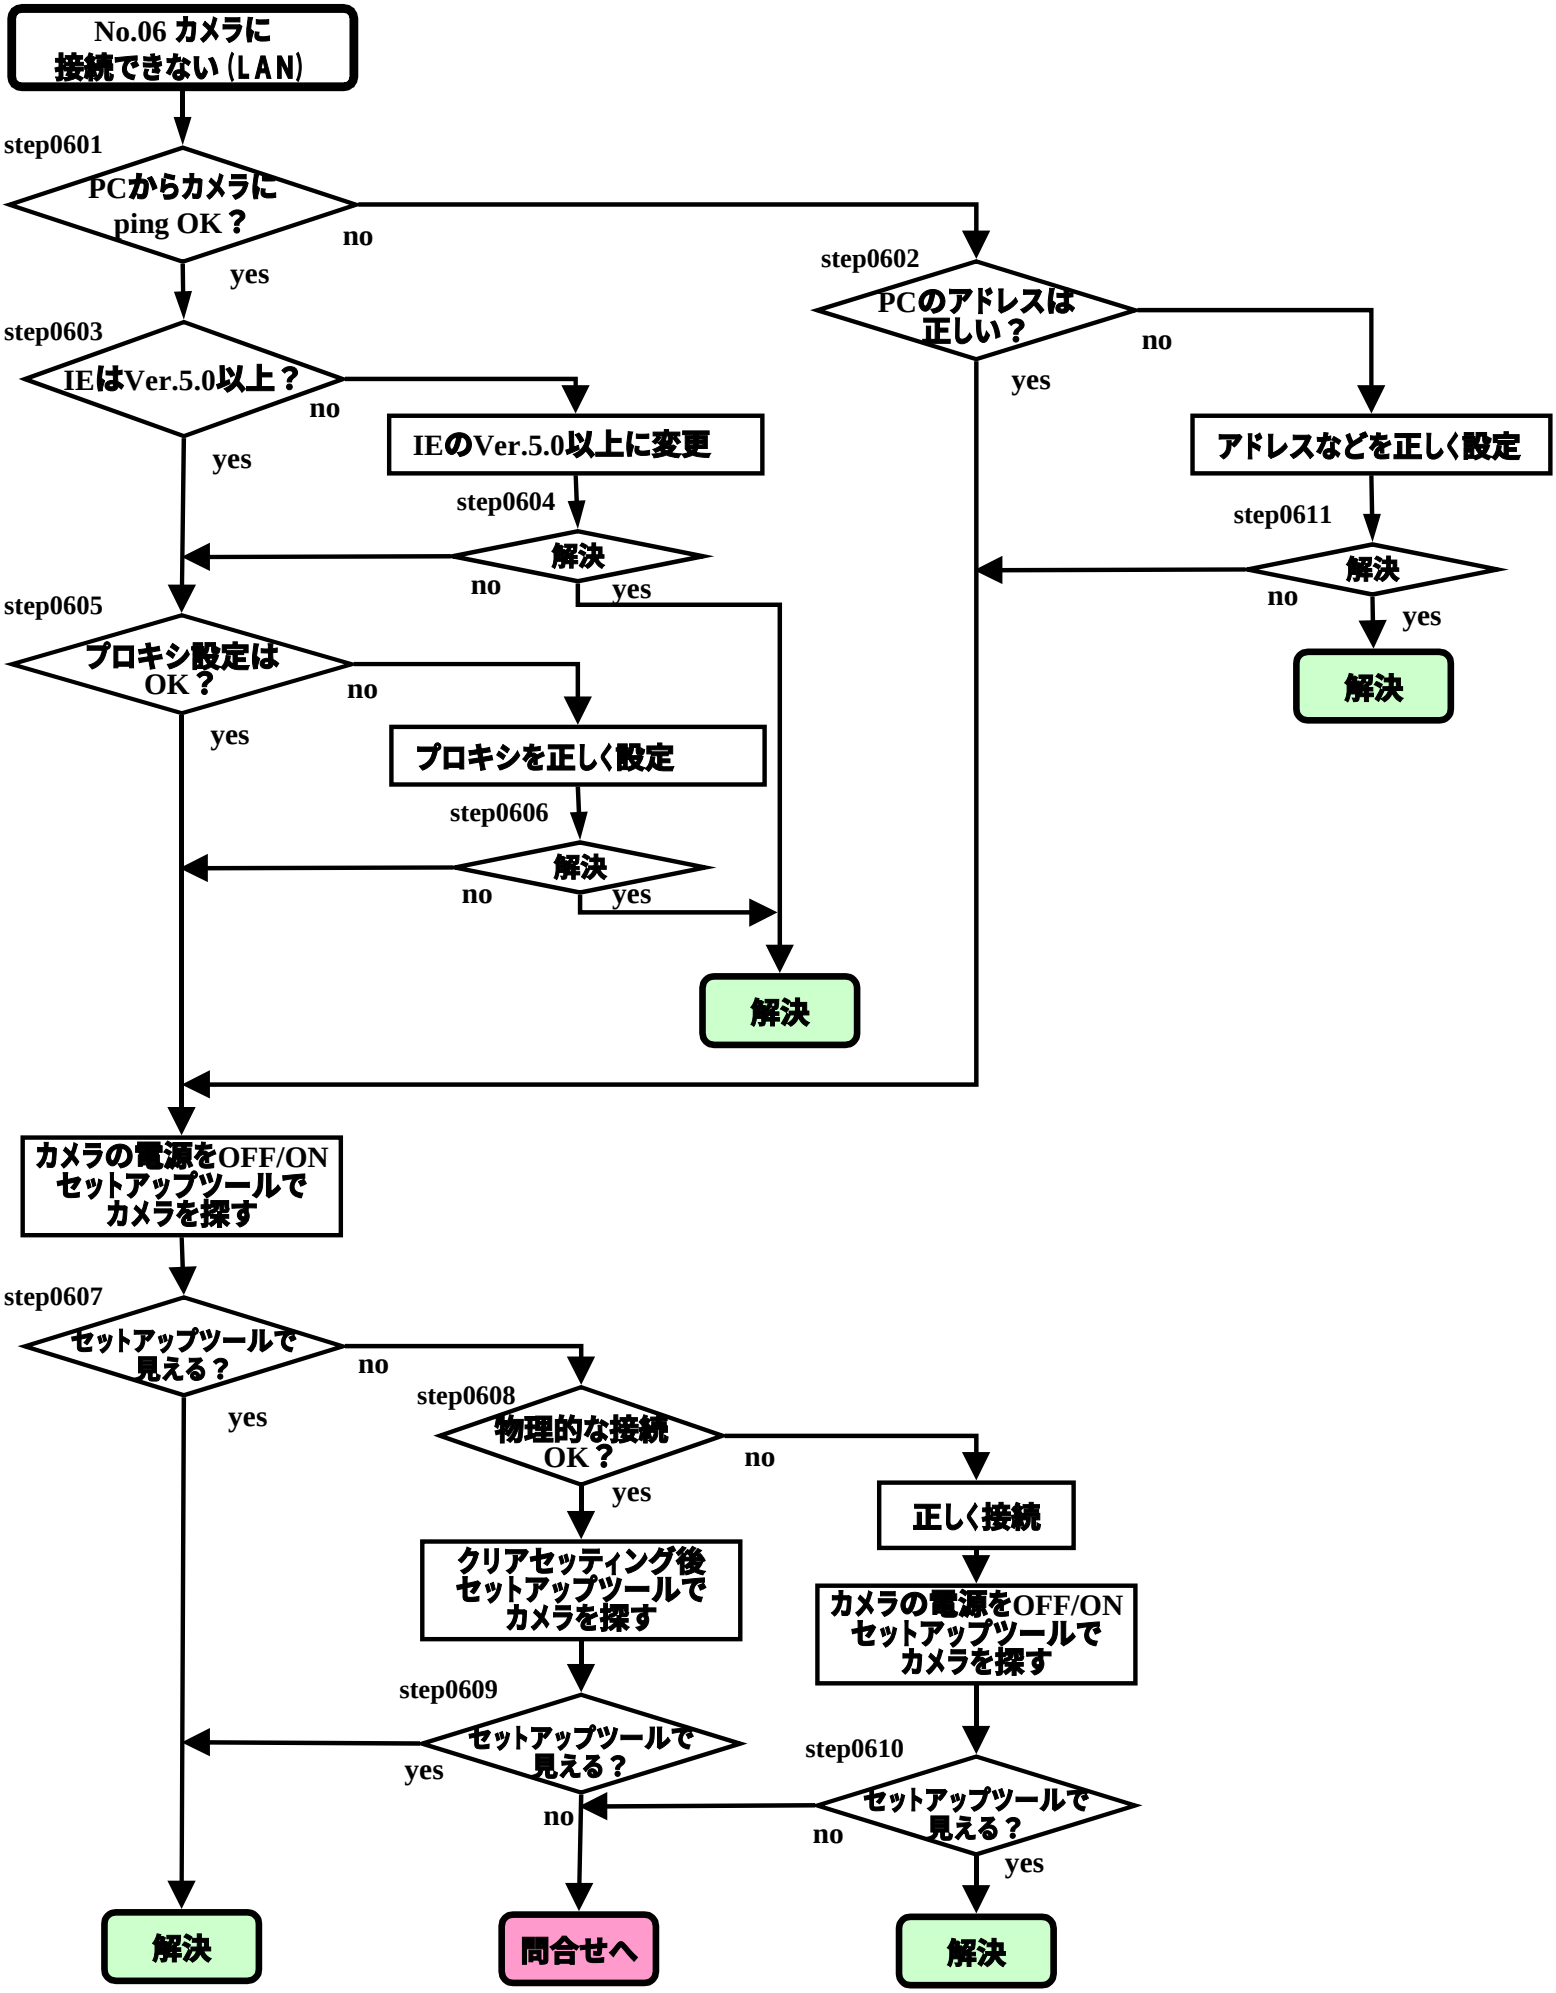
No.06 カメラに
接続できない（LAN）
step0601
PCからカメラに
ping OK？
no
yes
step0602
PCのアドレスは
正しい？
no
yes
アドレスなどを正しく設定
step0611
解決
no
yes
解決
step0603
IEはVer.5.0以上？
no
yes
IEのVer.5.0以上に変更
step0604
解決
no
yes
解決
step0605
プロキシ設定は
OK？
no
yes
プロキシを正しく設定
step0606
解決
no
yes
解決
カメラの電源をOFF/ON
セットアップツールで
カメラを探す
step0607
セットアップツールで
見える？
no
yes
step0608
物理的な接続
OK？
no
yes
正しく接続
カメラの電源をOFF/ON
セットアップツールで
カメラを探す
クリアセッティング後
セットアップツールで
カメラを探す
step0609
セットアップツールで
見える？
yes
no
step0610
セットアップツールで
見える？
no
yes
解決
問合せへ
解決