
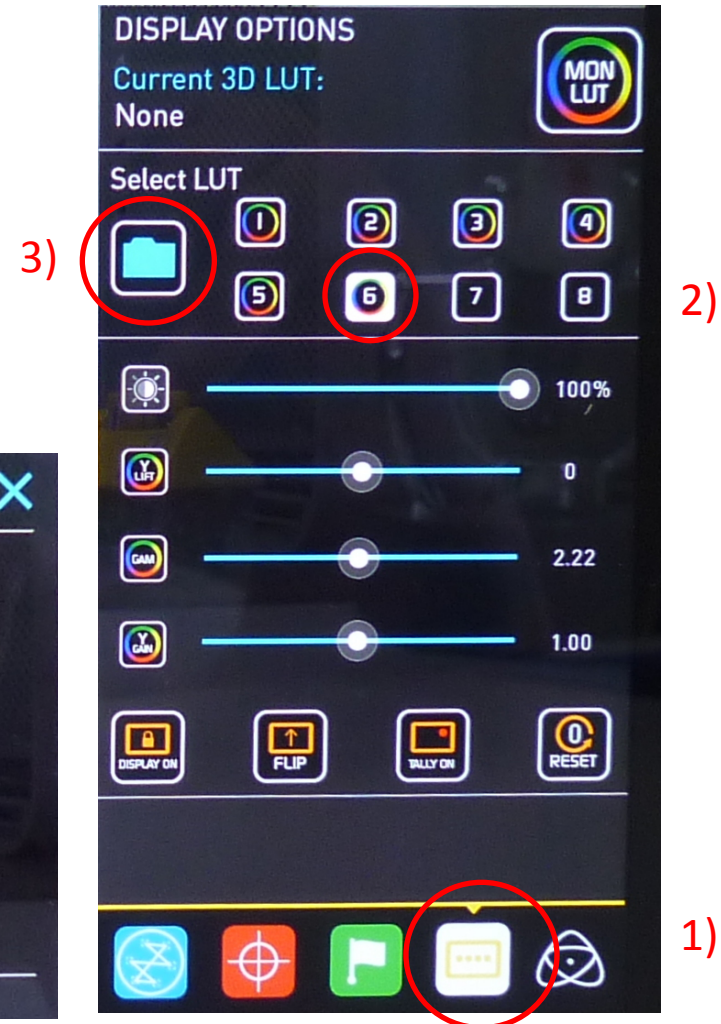


# V-Log to V-709 3D LUTファイルのDVX200 V-Log Lクリップ適用ガイド

## ATOMOS Shogun (version 6.5)

- 1) LUTメニューを開きます。
- 2) プリセットしたい番号を選択します。
- 3) フォルダーアイコンを押します。
- 4) 「BUILT-IN」タブを選択します。
- 5) 「V-Log」を選択します。

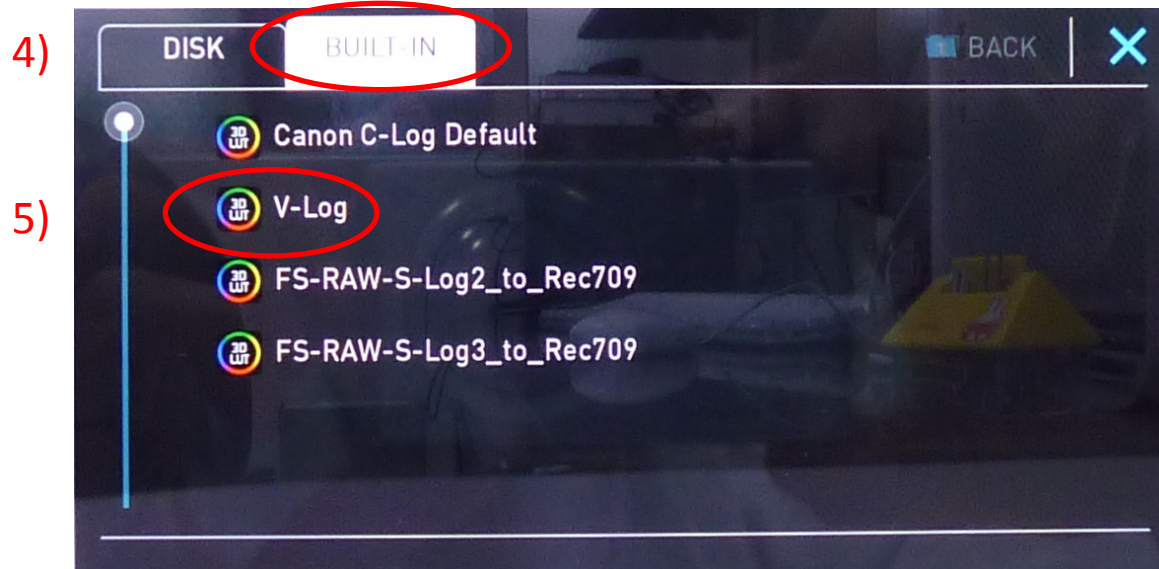

# V-Log to V-709 3D LUTファイルのDVX200 V-Log Lクリップ適用ガイド

## ATOMOS Shogun (version 6.5)

6) 「V-Log」が選択されている事を確認します。

7) MON LUTアイコンを押してShogunモニターにLUTを適用します。

参考:

Shogunのメニューで、RECORD > 3D LUT : ON設定の場合、  
入力したV-Log Lビデオ信号へSelect LUTで選択された  
V-Logが適用され、ビデオをV-709に変換して記録されます。

但し、RECORD > 3D LUT : OFF設定で、  
DISPLAY OPTIONメニューのMON LUT : ONの場合には、  
記録へ選択したV-Log 3D LUTは反映されません。

詳しくはATOMOS社へご相談下さい。

