


◆「停電時発電継続機能付きエネファーム」では、
発電中に停電が発生した場合、エネファームが発電を
継続して、「電気」と「お湯」を供給します



※発電には、ガスと水道が供給状態にあることが必要です。
※停電時は「停電時専用コンセント」から電気をご使用いただけます(最大500Wまで)。
※発電を継続できる時間は機種により異なります。取扱説明書をご確認ください。

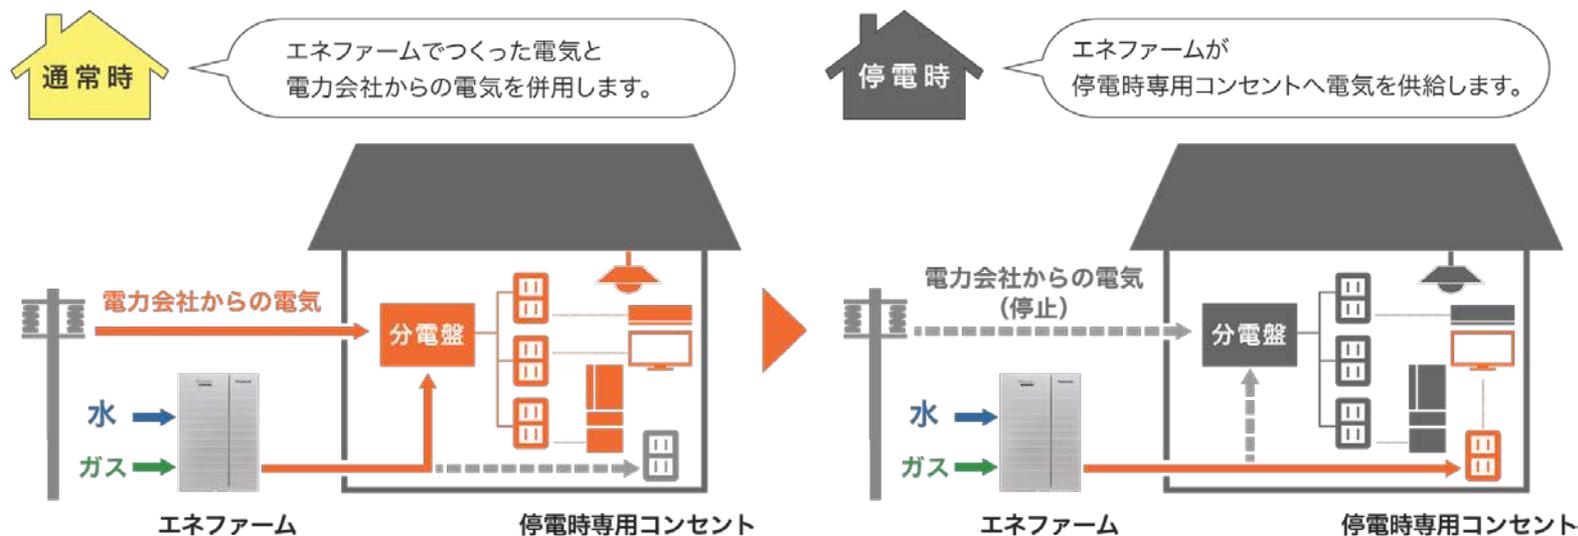



◆「停電時発電継続機能」は、2015年以降発売の工 ネファームに搭載されています

※2015年以降発売の商品でも、一部搭載されていない機種があります。
2014年発売の商品は、停電関連のオプション品の接続で機能する機種があります。

確認方法

※写真のリモコンは2019年度モデルのものです、
それ以前のモデルでも同様の方法で確認できます。

台所リモコン

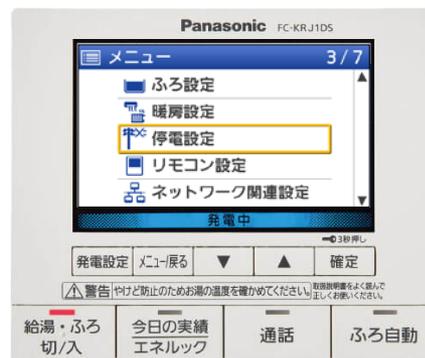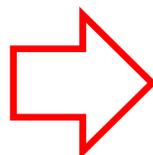

①台所リモコンの
メニュー/戻るスイッチを押す

②メニューに
「停電設定」が表示
されるか確認する

「停電設定」が表示されれば
停電時発電継続機能を
ご使用いただけます

◆停電発生が予想される時間帯にエネファームが発電しているように設定を変更いただくことをおすすめします

翌日以降に停電が予想される場合

- 停電発生が予想される日の**前日までに実施**
- 台所リモコン
- 「**予約発電**」の設定で、**発電開始時刻を、「停電発生予想時刻の2時間前」**に設定する

当日に停電が予想される場合

- すぐに実施(発電中でも実施する)
 - 台所リモコン
 - 「**発電設定**」の設定を、「**手動発電**」に設定する
- ※発電を停止していた場合は、発電開始まで時間がかかります。

Point !

リモコンで貯湯タンクの残湯量表示を確認し、タンクがお湯で満タンにならないように、**定期的に**お湯を使用してください(タンクがお湯で満タンになると、エネファームは発電を停止します)。

満タン要注意!



◎詳しい手順は取扱説明書や、動画や簡単操作マニュアルでご確認ください



「停電発生時の対応方法
一つづけて発電」
(再生時間 04:53)

※戸建向け2019年度モデル用です
※クリックするとYoutubeが開始されます



「停電時に電気を使用するための
簡単操作マニュアル」
(PDF 820KB)

※対象機種: 台所リモコン品番でご確認ください
台所リモコン品番: FC-KRG1DS/FC-SRG1DL/138-M344/FC-KRJ1DS/FC-SRJ1DL/138-M350
※クリックするとPDFがダウンロードできます

◆停電時専用コンセントから電気をご使用ください

ご使用になれる機器と電力目安

照明・情報機器

スタンド照明 約40W
スマートフォン
携帯電話 充電 約10W
液晶TV 約70W
ノートパソコン 約60W

※電化製品の消費電力はメーカー・機種・使用条件などにより異なります。



お湯

ガス温水
床暖房 約210W
お風呂 約150W
シャワー 約110W





※暖房やシャワー・お風呂使用時には貯湯ユニットやバックアップ熱源機が電力を使用します(直接供給)。

合わせて
500W
まで

Point !

発電を開始したら、**浴室排水設定を「入」**にし、**定期的にお湯を浴槽に排水**いただくことをおすすめします。 ※エネファームの貯湯タンクがお湯で満タンになるのを防止します。発電を長時間継続できます。

■浴室排水の設定方法

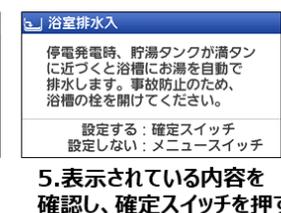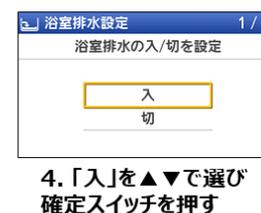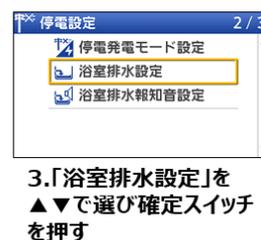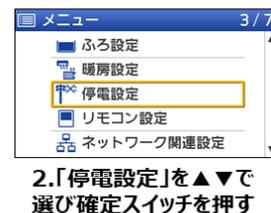

◆停電時専用コンセントから電化製品のプラグを抜いてください。

◆エネファームは、自動で停電前の発電モードに戻り、各発電モードの停止条件まで発電します。



エネファームは他にも、

- 発電停止中に停電した場合に、外部電源と接続して起動・発電できる機能
- ハイブリッド蓄電システムと連携する(蓄電池に充電できる)機能
- 貯湯タンクのお湯(水)を雑用水として取り出せる機能

など、非常時に備えた機能を搭載している機種があります。

詳しくは、取扱説明書でご確認いただくか、お買い上げの販売店、またはガス事業者にお問い合わせください。

