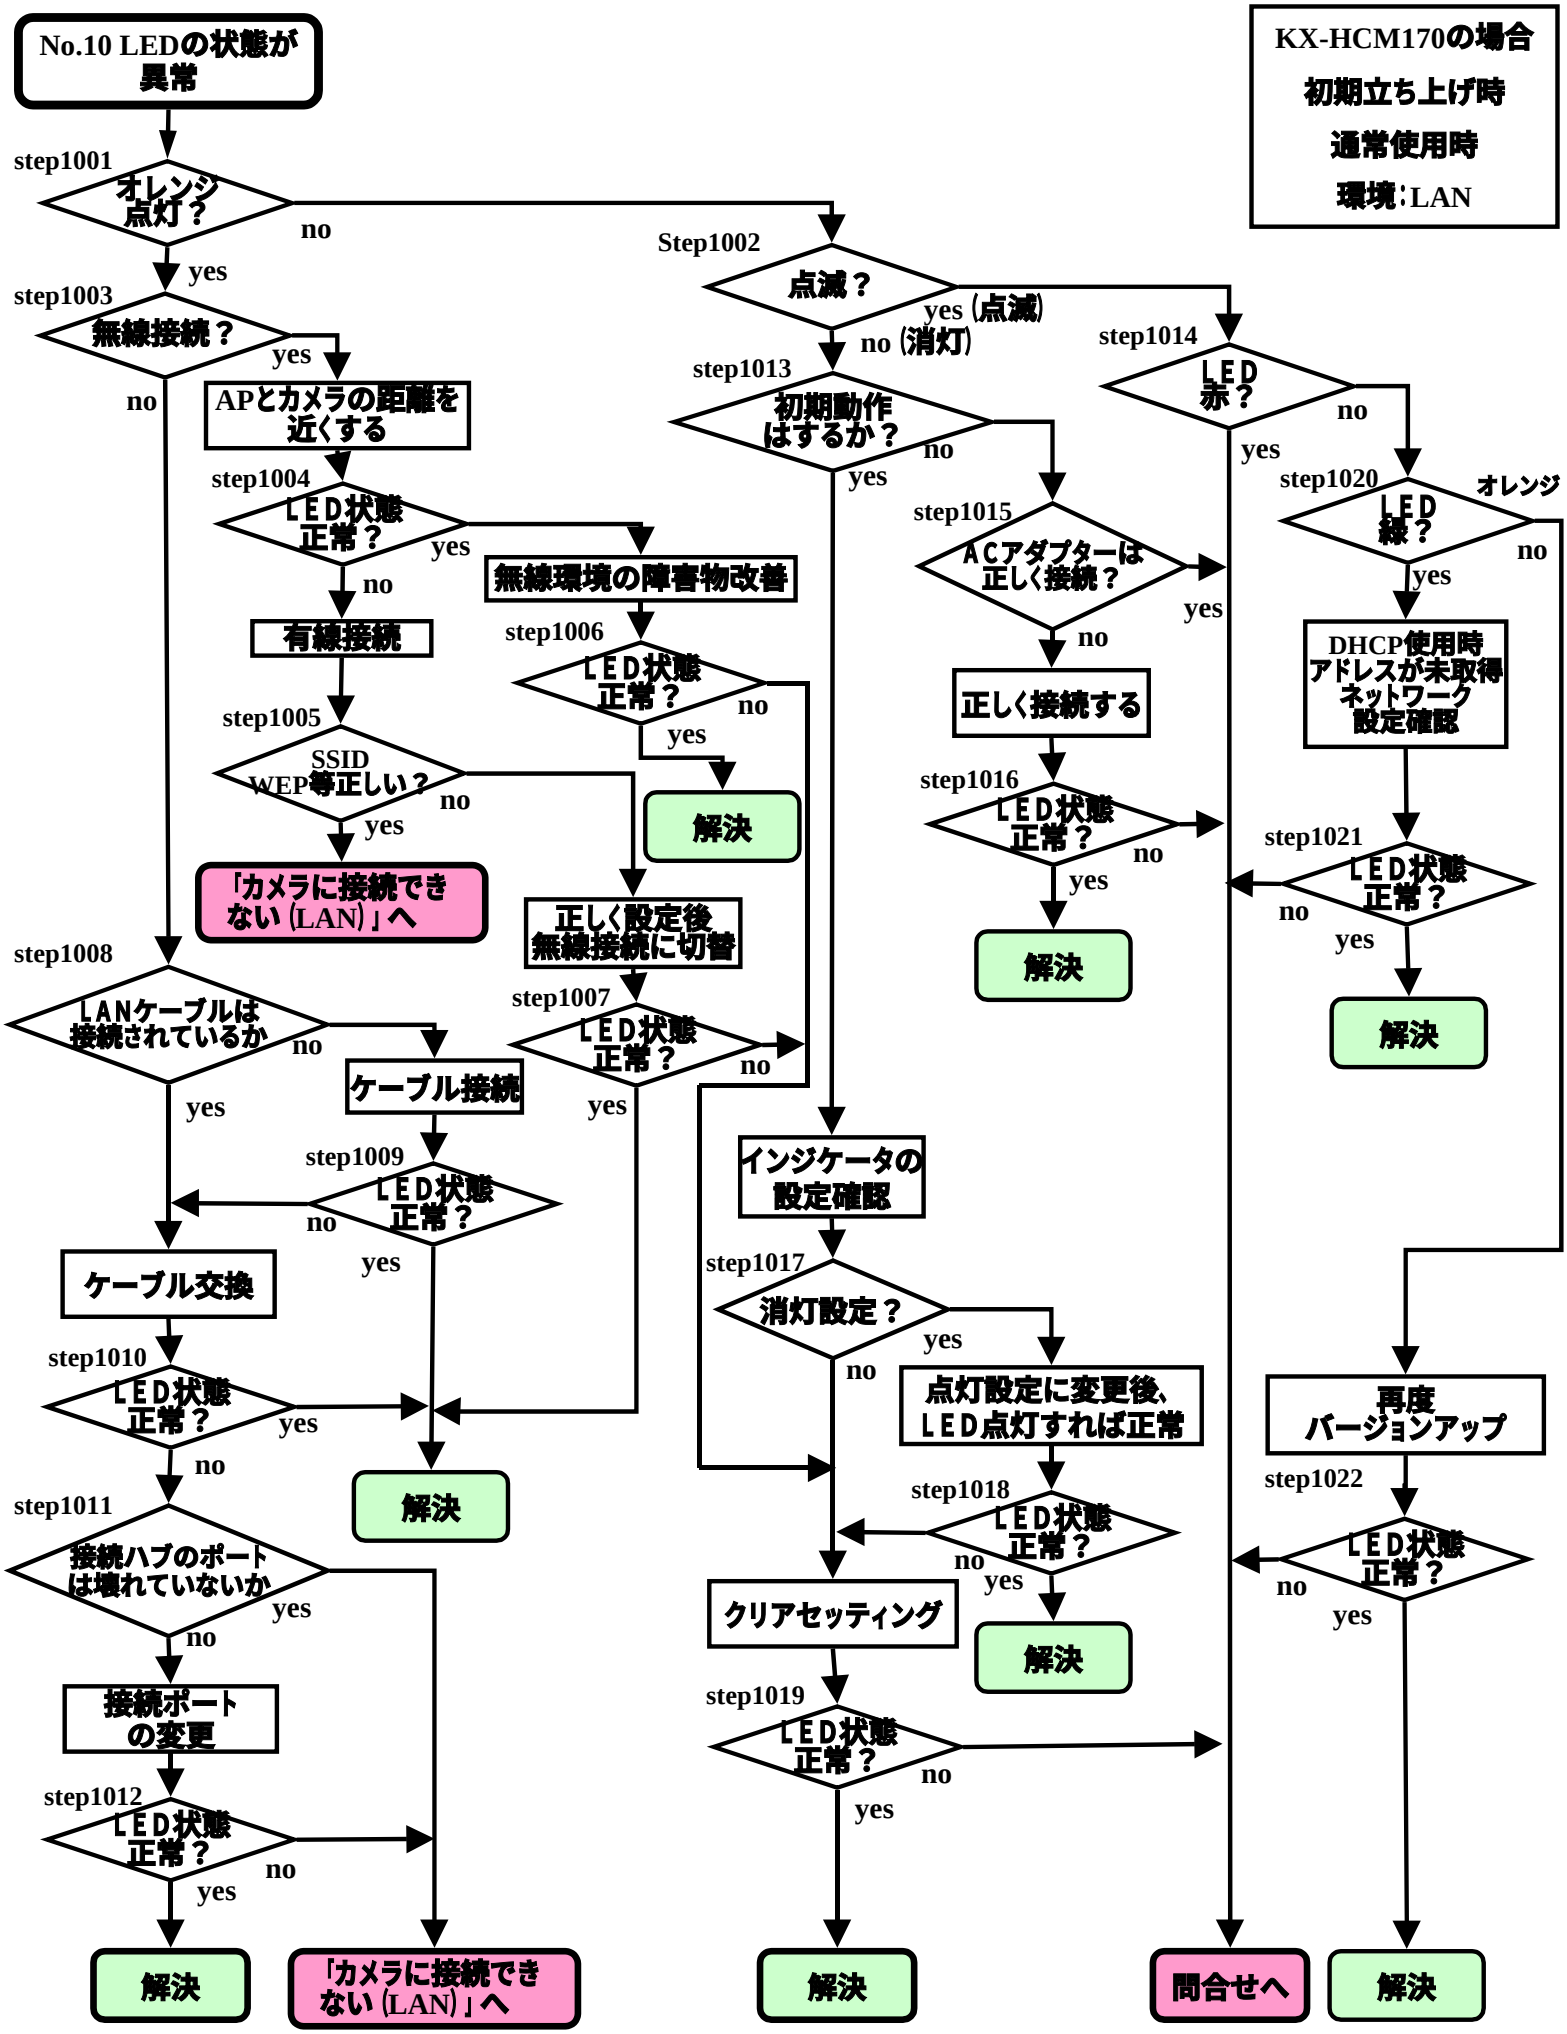
No.10 LEDの状態が異常
KX-HCM170の場合
初期立ち上げ時
通常使用時
環境:LAN
step1001
オレンジ点灯？
no
yes
step1003
無線接続？
yes
no
APとカメラの距離を近くする
step1004
LED状態正常？
yes
no
無線環境の障害物改善
有線接続
step1006
LED状態正常？
no
yes
解決
step1005
SSID WEP等正しい？
no
yes
「カメラに接続できない(LAN)」へ
正しく設定後無線接続に切替
step1007
LED状態正常？
no
yes
step1008
LANケーブルは接続されているか
no
yes
ケーブル接続
step1009
LED状態正常？
no
yes
ケーブル交換
step1010
LED状態正常？
yes
no
解決
step1011
接続ハブのポートは壊れていないか
yes
no
接続ポートの変更
step1012
LED状態正常？
no
yes
解決
「カメラに接続できない(LAN)」へ
Step1002
点滅？
yes (点滅)
no (消灯)
step1013
初期動作はするか？
no
yes
step1015
ACアダプターは正しく接続？
yes
no
正しく接続する
step1016
LED状態正常？
no
yes
解決
インジケータの設定確認
step1017
消灯設定？
yes
no
点灯設定に変更後、LED点灯すれば正常
step1018
LED状態正常？
no
yes
解決
クリアセッティング
step1019
LED状態正常？
no
yes
解決
step1014
LED赤？
no
yes
step1020
LED緑？
オレンジ
no
yes
DHCP使用時アドレスが未取得ネットワーク設定確認
step1021
LED状態正常？
no
yes
解決
再度バージョンアップ
step1022
LED状態正常？
no
yes
解決
問合せへ